

ОКП 43 7210

## Извещатель охранный ручной «ТРК-1»

Сертификат РОСС RU.OC03.B01514

ТУ 4372-003-56433581-2002

Руководство по эксплуатации БВФК 437.211.001 РЭ

### 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1. Извещатель охранный ручной «ТРК-1» предназначен для выдачи сигнала «тревога» при нажатии на подвижную часть извещателя при нападении преступников.
- 1.2. Извещатель рассчитан на подключение к шлейфам сигнализации приемо-контрольных приборов, которые реагируют на размыкание нормально замкнутого контакта.
- 1.3. Извещатель может быть установлен в любой плоскости.

### 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

- 2.1. Выходное электрическое сопротивление:
  - при замкнутых контактах («дежурный режим»), Ом, не более 0,5
  - при разомкнутых контактах (режим «тревога»), кОм, не менее 200
- 2.2. Диапазон напряжений постоянного тока, коммутируемых нормально замкнутым контактом, В: 10÷60
- 2.3. Диапазон токов, коммутируемых нормально замкнутым контактом, мА: 0,1...100
- 2.4. Диапазон рабочих температур, °С: - 5...+40
- 2.5. Средний срок службы извещателя, лет, не менее 10
- 2.6. Габаритные размеры, мм, не более 90x90x35.
- 2.7. Масса извещателя, кг, не более 0,055.
- 2.8. Степень защиты оболочки (код IP) 41
- 2.9. Степень пожарной безопасности изделия соответствует ГОСТ Р МЭК 60065-2002

### 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- 3.1. Извещатель охранный ручной «ТРК-1» - 1 шт.;
- 3.2. Руководство по эксплуатации БВФК 437.211.001РЭ - 1 шт.

### 4. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

- 4.1. Снять верхнюю крышку извещателя.
- 4.2. Установить извещатель в удобное для нажатие место и закрепить к плоскости с помощью 2-х шурупов.
- 4.3. Подключить извещатель к шлейфу сигнализации согласно схемы (рис.1).

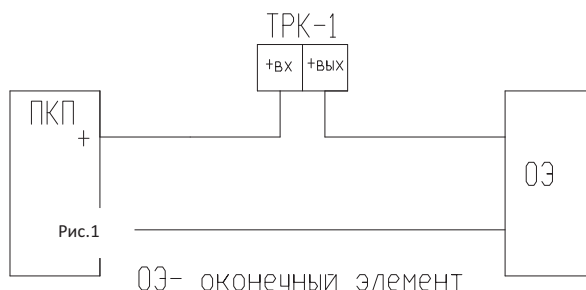


Рис.1

- 4.4. Закрыть верхнюю крышку извещателя.

## 5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

5.1. Извещатель следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от 5 до 40 °С и относительной влажности до 80% в упаковке поставщика.

## 6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу извещателя в течение 18 мес. со дня продажи изделия потребителю при соблюдении им условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.

6.2. В случае выхода из строя изделия в период гарантийного срока обращаться на предприятие-изготовитель по адресу:

ООО «Элтех-сервис», РОССИЯ, 644076, г. Омск, ул. 75-й Гвардейской бригады, 1 «В», тел. (3812) 58-44-68

6.3. Предприятие изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном руководстве.



**По вопросам приобретения обращаться:**

644006, Омск, 16-й Военный городок, 417  
(3812) 466-903, 466-904, 466-905

117105, Москва, Варшавское шоссе, 35  
(499) 611-09-09, 611-56-01, 611-46-67

[www.arsec.ru](http://www.arsec.ru)